



AirGTW-LNS

LoRa Gateway LNS pro LoRaWAN síť



Charakteristika

- LoRa Gateway má funkci přijímače / vysílače LoRa a serveru, tzn. přijímá / vysílá LoRa zprávy a zpracovává je na vlastním serveru.
- Server řeší protokol LoRaWAN, management zařízení a management dat.
- Ve výchozím nastavení je server otevřený a nezabezpečený - je určen pro další integraci zákazníkem.
- Gateway (nebo také BTS – Based Transceiver Station) slouží jako nástroj k vytvoření vlastní lokální sítě pro internet věcí – LoRa.
- Sbírá požadavky od koncových zařízení a vyhodnocuje je.
- K LoRa Gateway serveru lze přiřadit tisíce koncových zařízení pro IoT, která v této síti komunikují.
- Přiřazení koncových zařízení se provádí pomocí webového portálu, na kterém se poté evidují veškeré požadavky od jednotlivých senzorů.
- Anténa zajišťuje vyzařování do všech stran.
- Gateway je určená také do venkovních prostor.
- Pro správnou funkčnost Gateway je nutné mít připojený ethernetový kabel a trvalé napájení 48 V DC / aktivní POE.

Všeobecné instrukce

Internet věcí (IoT)

- Kategorii bezdrátových komunikačních technologií určených k IoT popisuje Low Power Wide Area (LPWA). Tato technologie je navržena tak, aby zajišťovala celoplošné pokrytí vně i uvnitř budov, byla energeticky nenáročná a měla nízké náklady na provoz jednotlivých zařízení. Pro využívání tohoto standardu jsou k dispozici jednotlivé sítě - Sigfox, LoRa, NarrowBand.


Informace o síti LoRa

- Síť je obousměrná a pro svou komunikaci využívá volné frekvenční pásmo.
 - 865 - 867 MHz Indie
 - 867 - 869 MHz Evropa
 - 902 - 928 MHz Severní Amerika, Japonsko, Korea
- Výhodou této sítě je možnost volného nasazení jednotlivých vysílacích stanic i v místních lokalitách, čímž posílí svůj signál. Dá se proto efektivně využít v areálech firem nebo například v místních částech měst.
- Více informací o této technologii se dozvíte na stránkách www.lora-alliance.org.

Upozornění pro správný provoz zařízení:

- Výrobky se instalují dle schématu zapojení uvedeného u každého výrobku.
- Zařízení musí být na serveru registrováno.

Popis přístroje

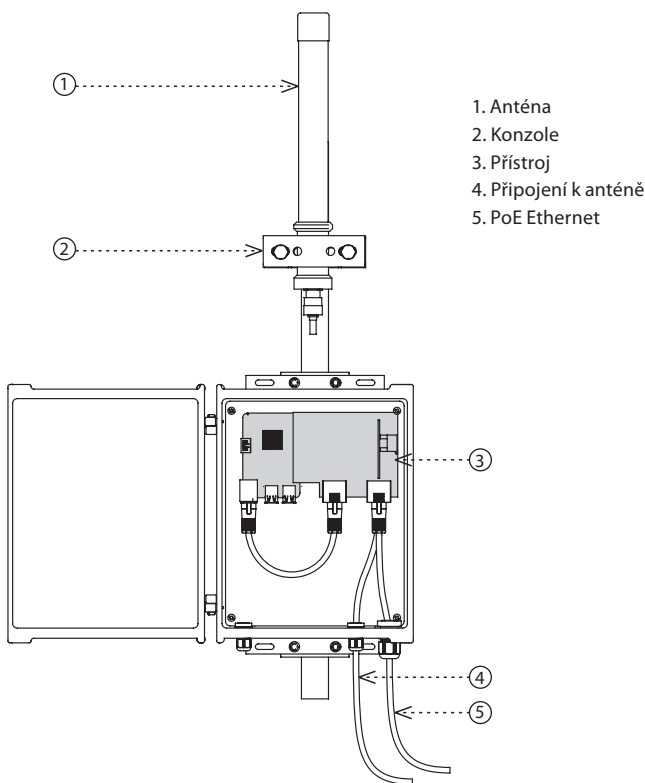

Montáž

LoRa Gateway se uchycuje pomocí konzoly na klasický výložník či na vrchol stožáru. Umístěna musí být tak, aby měla „volný výhled“, ve kterém nepřekáží jiné antény či kovové prvky. Je nutný rozstup různých antén od sebe na společném stožáru.

Zapojení



Bezpečná manipulace s přístrojem



Při manipulaci s otevřeným přístrojem je důležité zabránit kontaktu s tektutinami. Nedotýkejte se zbytečně součástek na přístroji.

AirGTW-LNS

Napájení

Napájecí napětí:	48 V DC / aktivní PoE
Příkon:	max. 10 W

Připojení

Připojení:	konektor s PoE napájením RJ 45 dle normy 802.11af.
------------	---

Komunikace

Protokol:	LoRa
Komunikační frekvence:	868,1 MHz, 868,3 MHz, 868,5 MHz
Síla signálu:	869,525 MHz
Šířování:	869,525 MHz
Dosah na volném prostranství:	20 dBm AES128
Vysílací výkon (max.):	cca 10 km
Hardware	
Základová deska:	500 mW / 27 dBm
Max. připojených nodů:	8 dBi

OS:

LoRa chip:	Rapsberry Pi 3
Anténa	tisíce
Vyzařování:	Linux
Materiál:	Semtech SX-1301 s SX-1257

Zisk:

Polarizace:	všesměrové VGD4
Další údaje	vysoce kvalitní sklolaminát
Pracovní teplota:	8 dBi
Vzdušná vlhkost:	vertikální

Montáž:

	-20 ... + 60 °C
Krytí:	95 %
Kategorie přepětí:	na výložník
Stupeň znečištění:	Ø 30-50 mm
Rozměr bez antény:	IP56
Hmotnost:	III.
Délka antény:	2
Hmotnost antény:	280 x 213 x 90 mm
	1731 g (bez antény)
	660 mm
	1400 g

Varování

Před instalací přístroje a před jeho uvedením do provozu se seznamte s návodem k použití. Návod na použití je určen pro montáž a pro uživatele zařízení. Návod je vždy součástí balení. Instalaci a připojení mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou odbornou kvalifikací, při dodržení všech platných předpisů, kteří se dokonale seznámili s tímto návodem a funkcí prvku. Bezproblémová funkce prvku je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, tento prvek neinstalujte a reklamujte jej u prodejce. S prvkem či jeho částmi se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem. Před zahájením instalace se ujistěte, že všechny vodiče, připojené díly či svorky jsou bez napětí. Při montáži a údržbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení pro práci s elektrickými zařízeními. Nedotýkejte se částí prvku, které jsou pod napětím - nebezpečí ohrožení života. Z důvodu prostupnosti radiového signálu dbejte na správné umístění prvků v budově, kde se bude instalace provádět. Pokud není uvedeno jinak, nejsou prvky určeny pro instalaci do venkovních a vlhkých prostor, nesmí být instalovány do kovových rozvaděčů a do plastových rozvaděčů s kovovými dveřmi - znemožní se tím prostupnost radiofrekvenčního signálu. iNELS Air se nedoporučuje pro ovládání přístrojů zajišťujících životní funkce nebo pro ovládání rizikových zařízení jako jsou např. čerpadla, el. topidla bez termostatu, výtahy, kladkostroje ap. - radiofrekvenční přenos může být zastíněn překážkou, rušen, baterie vysílače může být vybita ap., a tím může být dálkové ovládání znemožněno.

Přístup na server přes https, port 8080

user: admin

password: admin.

Více info na www.loraserver.io