НОВИНКА






EAN код CRM-111H/UNI: 8595188175548 CRM-113H/UNI: 8595188176880

Технические параметры	CRM-111H	CRM-113H	
Питание			
Клеммы питания:	A1 - A2		
Напряжение питания:	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)		
Мощность макс.:	2 VA / 1.5 W	2.5 VA / 1.5 W	
Допуск напряж. питания:	-15 %;	+10 %	
Индикация питания:	зеленый LED		
Временная цепь			
Кол-во функций:	11	10	
Временной диапазон:	50 мс - 30 дней		
Регулировка времени:	поворотными переключателями и потенциометрами		
Отклонение времени:*	5 % - при механической установке		
Точность повторения:	0.2 % - стабильность настроенного параметра		
Темпер. коэффициент:	0.01% / °С, нормальное значение = 20 °С		
Выход			
Выходной контакт 1:	1х переключающий (AgNi)		
Номинальный ток:	16 A / AC1		
Мощность замыкания:	4000 VA / AC1, 384 W / DC		
Эл. жизненность (АС1):	50 000 операций		
Выходной контакт 2 (3):	х	2х переключающий (AgNi)	
Номинальный ток:	х	8 A / AC1	
Мощность замыкания:	х	2000 VA / AC1, 192 W / DC	
Эл. жизненность (АС1):	х	10 000 операций	
Напряжение замыкания:	250V AC / 24V DC		
Макс. рассеиваемая мощность:	1.2 W	2.4 W	
Индикация выхода:	мультифункцис	н. красный LED	
Мех. жизненность:	10 000 000 операций		
Управление			
Клеммы управления:	A1-S		
Подкл. нагрузки между S-A2:	Да		
Длина управл. импульса:	мин. 25 мс / макс. неограничена		
Время обновления:	макс. 150 мс		
Другие параметры			
Рабочая температура:	-20 +55 °C		
Складская температура:	-30 +70 °C		
Диэлектрическая прочность:			
питание - выход 1	4kV AC		
питание -выходы 2 и 3	х	1kV AC	
выход 1 - выход 2	х	1kV AC	
выход 2 - выход 3	х	1kV AC	
Рабочее положение:	произв	ольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715		
Защита:	IP40 со стороны лицевой панели / IP20 клеммы		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
		макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 /	
Сечение под. проводов	макс. 1х 2.5,	макс. 2х 1.5 /	
Сечение под. проводов (мм²):	Ĺ	макс. 2x 1.5 / макс. 1x 2.5	
	с гильзой і		


 * для регулируемой задержки <100 мс применяется отклонение времени \pm 10 мс

- многофункциональное реле времени для универсального использования в системах автоматизации, управления и регулирования или в домашних системах
- все функции, инициируемые напряжением питания, кроме функции мигания, могут использовать управляющий вход для подавления задержки (пауза)
- выбор режима реле: в соответствии с заданной функцией, постоянно замкнуто, постоянно разомкнуто, функция импульсного реле с задержкой (CRM-111H) / коммутация второго реле в соответствии с напряжением питания (CRM-113H)
- универсальное напряжение питания AC/DC 12 240 V
- настраиваемое время от 50 мс до 30 дней разделено на 10 диапазонов: (50 мс - 0.5 с / 0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч -1 ч / 1 ч - 10 ч / 0.1 дня - 1 день / 1 день - 10 дней / 3 дней - 30 дней)
- выходной контакт:
- CRM-111H: 1х переключающий 16 A
- СВМ-113Н: 1х переключающий 16 А, 2х переключающий 8 А
- мультифункциональный красный светодиод мигает или светится в зависимости от рабочего состояния

Описание устройства

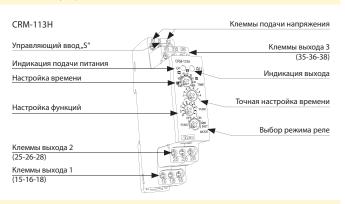

Подключение

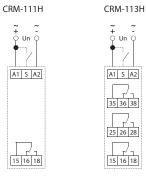




CRM-113H


Разность потенциалов между клеммами питания (А1-А2), выходным контактом 2 (25-26-28) и выходным контактом 3 (35-36-38) должна составлять не более 250V AC rms/DC.


Возможность подключения нагрузки к управляющему входу:

Параллельно, между клеммами S-A2 можно подключить нагрузку (напр. контактор, контрольку и.т.п.), без нарушения функции реле. Нагрузка под напряжением пока кнопка нажата.



Индикация рабочего состояния





Выбор режима реле

FUNC. Настройка функций

Требуемая функция a-j настраивается триммером FUNC.

OFF. Постоянное разомкнутое реле




ON. Постоянное замкнутое реле



к. Функция: Импульсное реле с временной задержкой

- только для CRM-111H



При подаче напряжения питания реле разомкнуто. Если управляющий контакт замкнут, реле замыкается и активируется временная задержка Т. При этом длительность управляющего импульса не имеет значения. По истечении времени реле размыкается.

Если управляющий контакт замыкается в интервале задержки, реле размыкается немедленно. При каждом последующем переключении управляющего контакта реле меняет свое состояние.

ф2 INST. Режим второго реле

- только для CRM-113H



Второе реле переключается в зависимости от напряжения питания. Первое реле переключается в соответствии с функцией (a-j), настроенной триммером FUNC.

Функции

Описание функций на стр. 27.


Функции

а. Задержка включения



При подаче напряжения питания активируется временная задержка Т. По истечении времени реле замыкается и это состояние сохраняется до тех пор, пока напряжение питания не будет отключено.


Задержка включения с подавлением задержки



Если управляющий контакт замкнут, а затем подключено напряжение питания, реле размыкается и отсчет времени не начинается до размыкания управляющего контакта. По истечении времени реле замыкается.


Если управляющий контакт замыкается в интервале временной задержки, отсчет времени прерывается и не возобновляется, пока управляющий контакт не разомкнется.

b. Задержка выключения



При подаче напряжение питания реле замыкается и активируется временная задержка Т. По истечении времени реле размыкается и это состояние сохраняется до тех пор, пока напряжение питания не будет отключено.

Задержка выключения с подавлением задержки



Если управляющий контакт замкнут, а затем подключено напряжение питания, реле замыкается и отсчет времени не начинается, пока управляющий контакт не разомкнется. По истечении времени, реле размыкается.

Если управляющий контакт замыкается в интервале временной задержки, отсчет времени прерывается и не возобновляется, пока управляющий контакт не разомкнется.

с. Мигание, начинающееся с импульса



При подаче напряжение питания реле замыкается и активируется временная задержка Т. По истечении времени реле размыкается и снова активируется временная задержка Т. После окончания отсчета времени реле снова замыкается и последовательность повторяется до тех пор, пока напряжение питания не будет отключено. Если угравляющий контакт замыкается в интервале временной задержки, это не влияет на работу циклователя.


Мигание, начинающееся с пробела



Если управляющий контакт замкнут, а затем подключено напряжение питания, циклователь запускается с временным зазором (реле разомкнуто).

Если управляющий контакт замыкается в интервале временной задержки, это не влияет на работу циклователя.

d. Импульсное реле




При подаче напряжения питания реле разомкнуто. Если управляющий контакт замкнут, реле замыкается. Когда управляющий контакт размыкается, состояние не меняется. Следующее замыкание управляющего контакта размыкает реле. Каждое последующее замыкание управляющего контакта меняет состояние реле.

е. Задержка выключения после размыкания управляющего контакта с моментальной сработкой выходного контакта



При подаче напряжения питания реле разомкнуто. Если управляющий контакт замкнут, реле замыкается. Когда управляющий контакт размыкается, активируется временная задержка Т. По истечении времени реле размыкается. Если управляющий контакт замыкается в интервале временной задержки, время сбрасывается, а реле остается зам-кнутым. После размыкания управляющего контакта снова активируется временная задержка Т и после ее окончания реле размыкается.

f. Задержка выключения после замыкания управляющего контакта



При подаче напряжения питания реле разомкнуто. Если управляющий контакт замкнут, реле замыкается и активируется временная задержка Т. По истечении времени реле размыкается.

. Замыкание управляющего контакта в интервале временной задержки игнорируется.


g. Задержка выключения после замыкания управляющего контакта – возобновляемая



При подаче напряжения питания реле разомкнуто. Если управляющий контакт замкнут, реле замыкается и активируется временная задержка Т. По истечении времени реле размыкается.


Замыкание управляющего контакта в интервале временной задержки запускает новую задержку времени T - время замыкания реле увеличивается.

h. Генератор импульсов 0.5c




При подаче напряжения питания активируется временная задержка Т. По истечении времени реле замыкается на фиксированное время (0,5 с).

Генератор импульсов 0,5 с с подавлением задержки




При подаче напряжения питания активируется временная задержка Т. При замыкании управляющего контакта в интервале временной задержки, отсчет времени приостанавливается. После размыкания управляющего контакта отсчет времени продолжается до завершения временного интервала и реле замыкается на фиксированное время (0,5 с).

і. Задержка выключения после замыкания и размыкания управляющего контакта



При подаче напряжения питания реле разомкнуто. Если управляющий контакт замкнут, реле замыкается и активируется временная задержка Т. По истечении времени реле размыкается. При размыкании управляющего контакта реле снова замыкается и активируется временная задержка Т. По истечении времени задержки реле размыкается. Если управляющий контакт размыкается в интервале временной задержки, реле останеть замкнутым в течение 2Т. По истечении времени, реле размыкается. Следующее изменение состояния управляющего контакта в интервале временной задержки игнорируется.

ј. Задержка включения после замыкания и задержка выключения после размыкания управляющего контакта



При подаче напряжения питания реле разомкнуто. Если управляющий контакт замкнут, активируется временная задержка Т. После окончания отсчета времени реле замыкается. При размыкании управляющего контакта активируется новая временная задержка Т. По истечении времени задержки реле размыкается. Если управляющий контакт размыкается в интервале временной задержки, реле замыкается после окончания отсчета времени и размыкается после истечения новой временной задержки Т. Еще одно изменение состояния управляющего контакта в интервале временной задержки игнорируется.